


## 3 DETALLE EQUIPO EYECTOR

## DETALLE CONEXIÓN EQUIPO EYECTOR

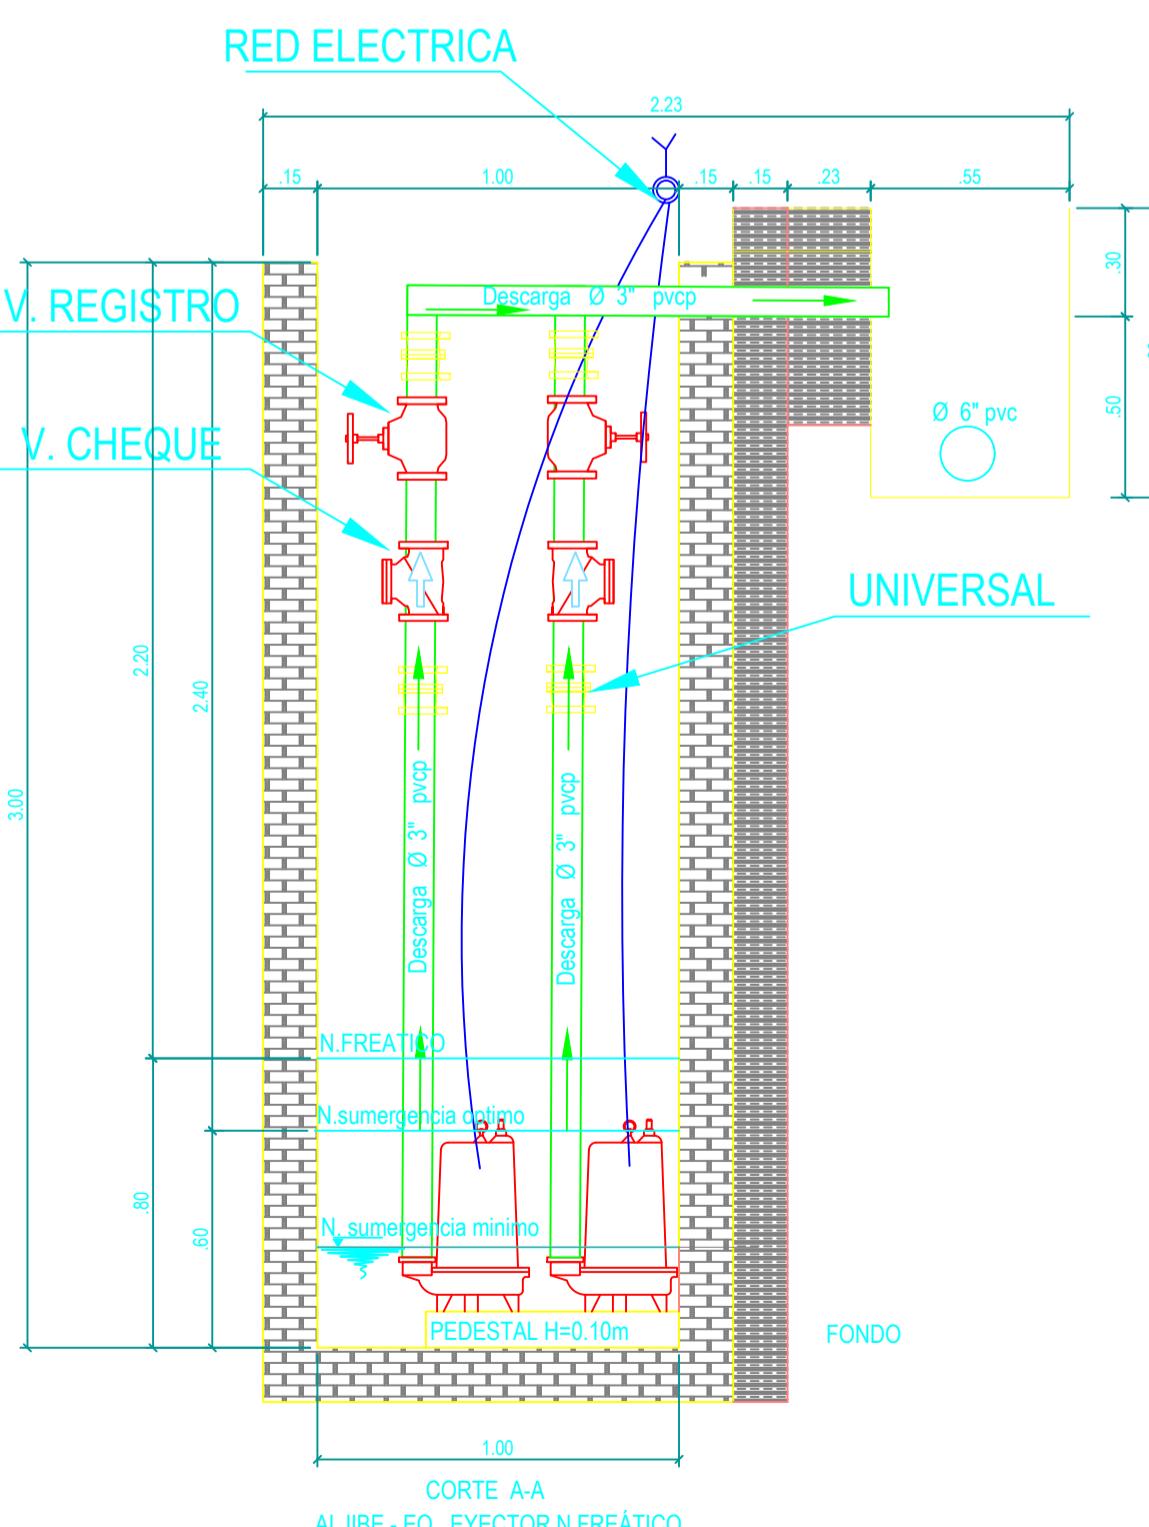

## NOTAS:

- 1- EL AGUA SUBTERRÁNEA SE CONDUCIRÁ POR TUBERÍA HASTA UNA CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADA EN EL ANDEN
  - 2- LAS BOMBAS ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO CUANDO LOS FLOTADORES SE ELEVEN SOBRE EL NIVEL DE SUGERENCIA ÓPTIMO DE LAS BOMBAS - SU FUNCIONAMIENTO ES ALTERNO
  - 3- LAS BOMBAS FUNCIONAN EN PARALELO CUANDO LA ALTURA DE LÁMINA DE AGUA EN EL ALJIBE LLEGUE A NIVEL DE PISO DE LA BODEGA CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES FILTRACIONES DE AGUA EN LA MISMA
  - 4- LAS VÁLVULAS CHEQUE Y LOS REGISTROS DEBEN SER INDIVIDUAL PARA CADA BOMBA DE SER NECESARIO HACER MANTENIMIENTO O CAMBIO DE UNA BOMBA LA OTRA SIGUE EN EL FUNCIONAMIENTO